


# Aufbau- und Bedienungsanleitung Petroleumglühlampe

## Aladdin® Nr.23

STUGA-CABAÑA  
Wullener Feld 37  
58454 Witten

Tel. 02302-707.709.0  
Fax 02302-707.709.3  
stuga@hytta.de


[www.petroleumlampen.de](http://www.petroleumlampen.de)

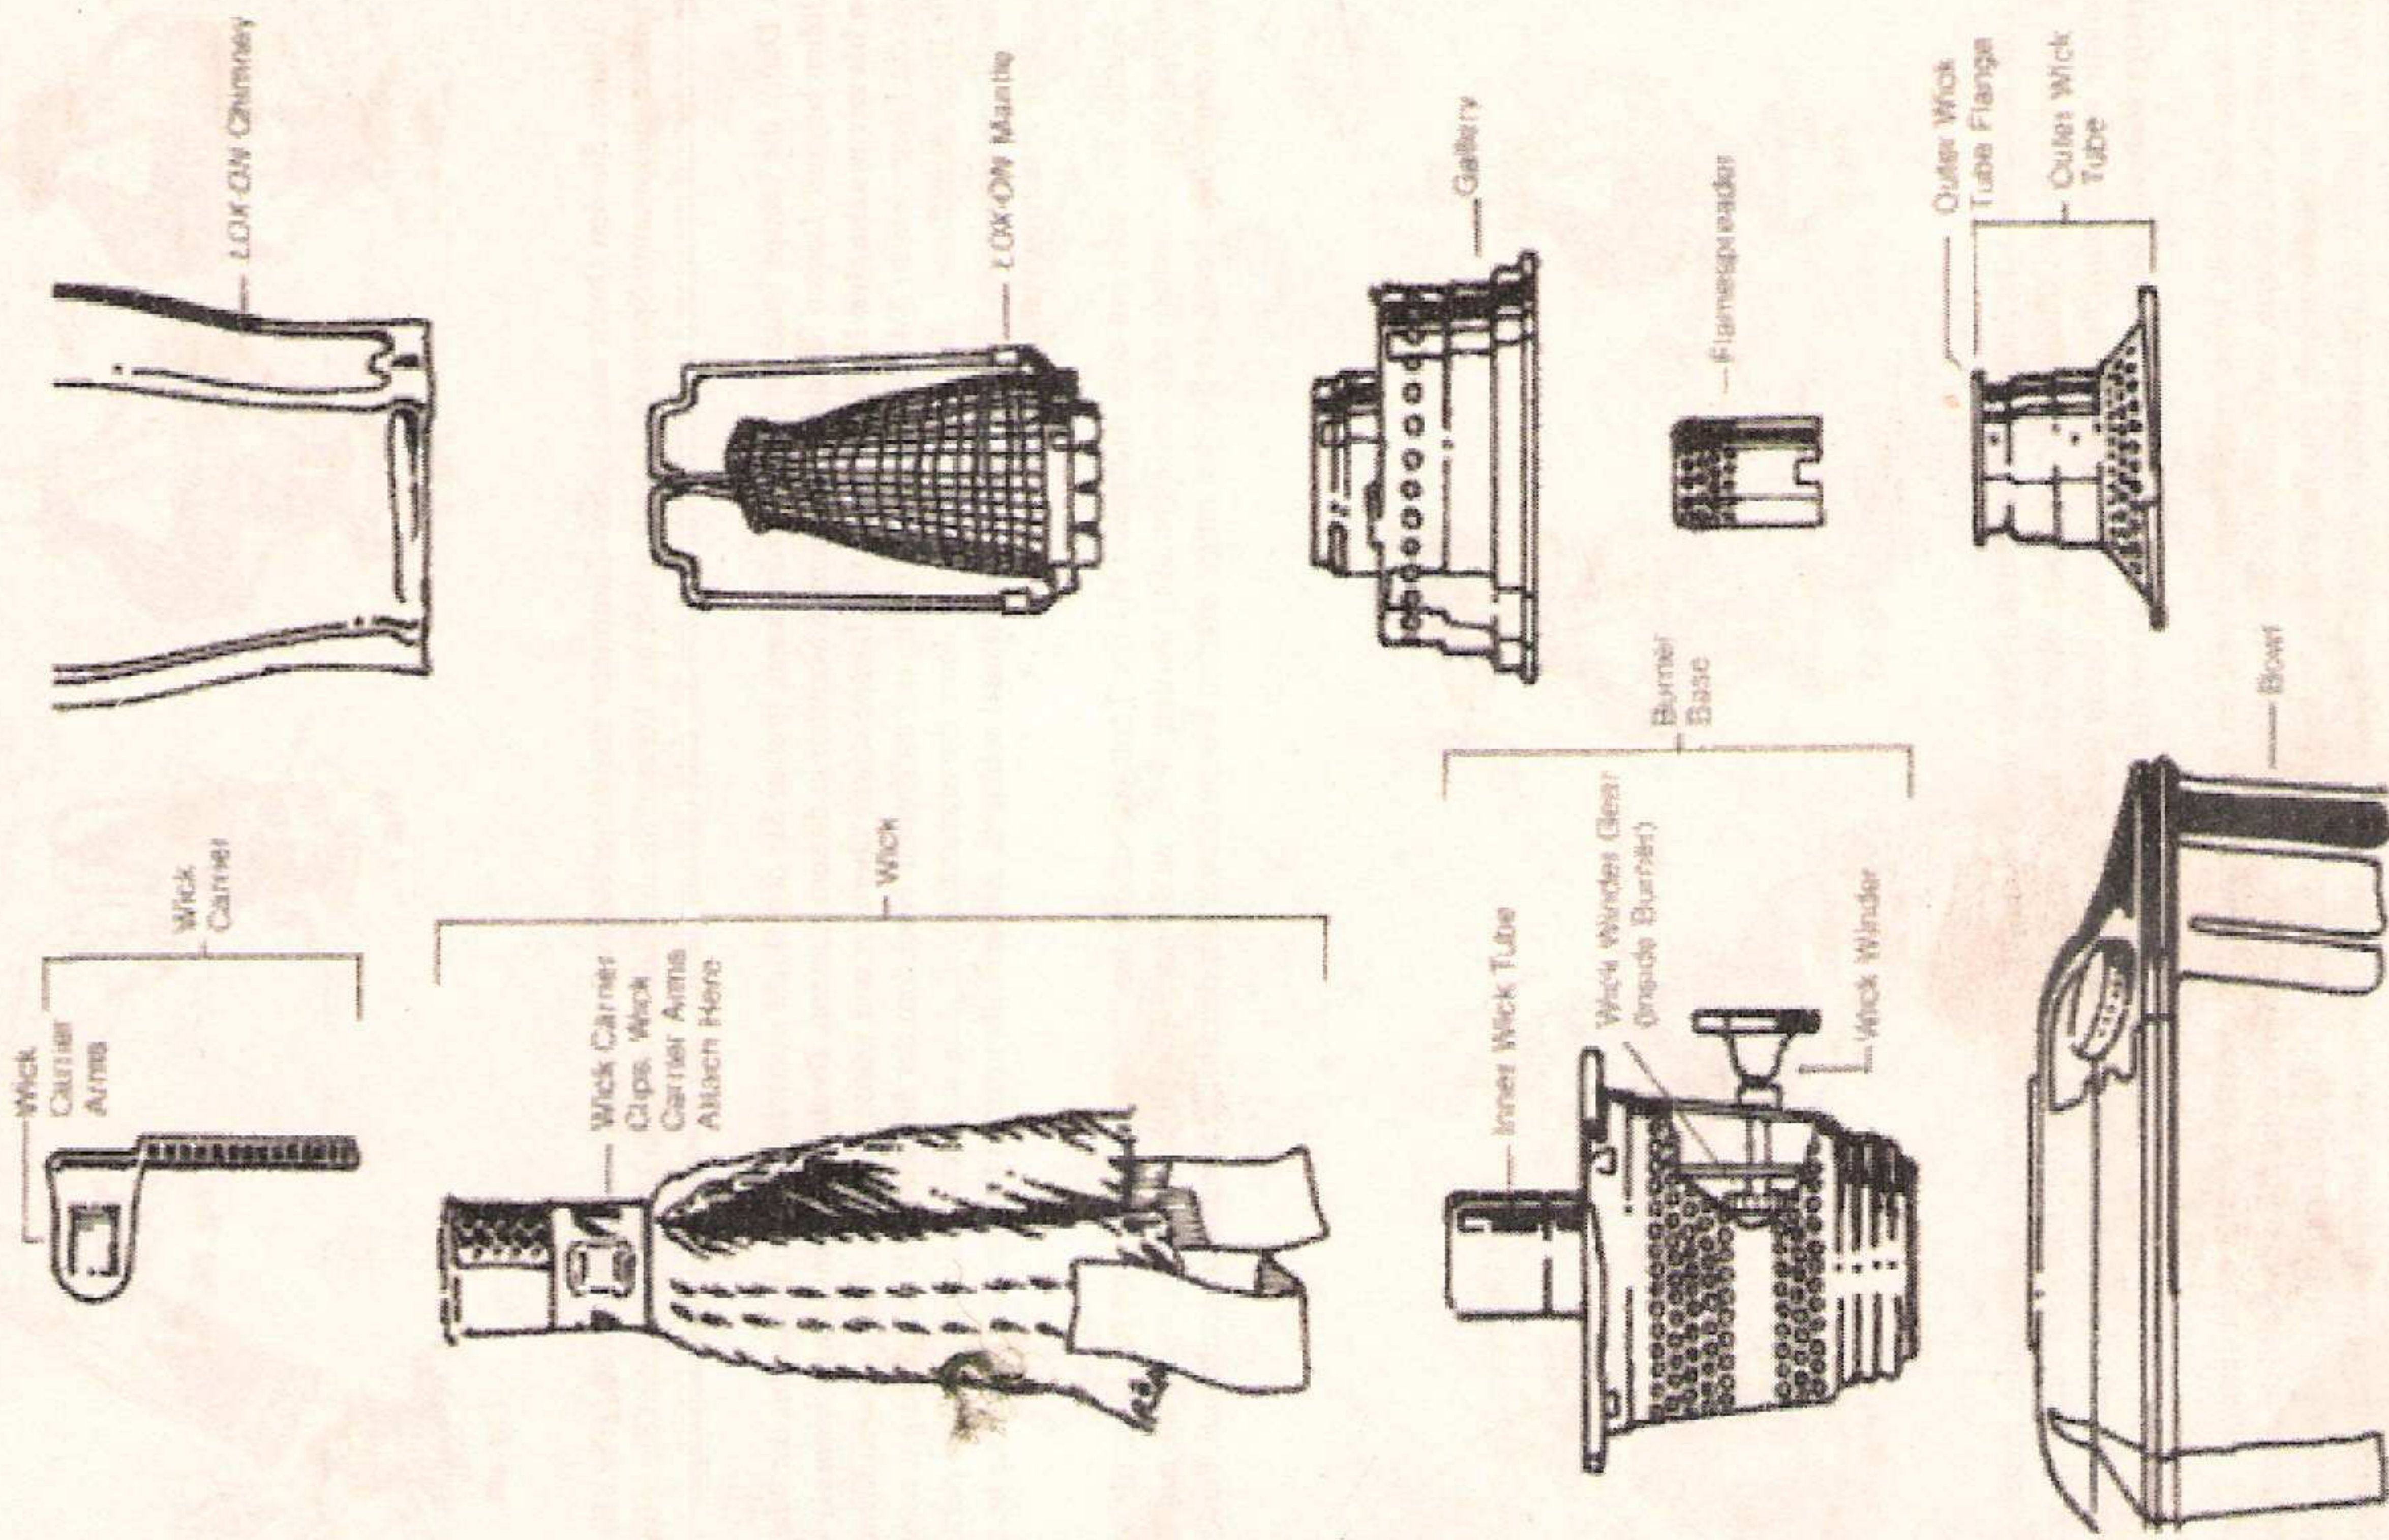

## AUFBAUANLEITUNG

Bevor Sie Ihre neue Lampe zusammenbauen, lesen Sie bitte sorgfältig diese Aufbauanleitung.

1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus.
3. Schrauben Sie den Brenner im Uhrzeigersinn auf den Tank.
2. Falls Ihre Lampe mit Schirm und Lampenhalter (Tripod) ausgestattet ist, klemmen Sie den Tripod in die umlaufende Nut des Brenners.

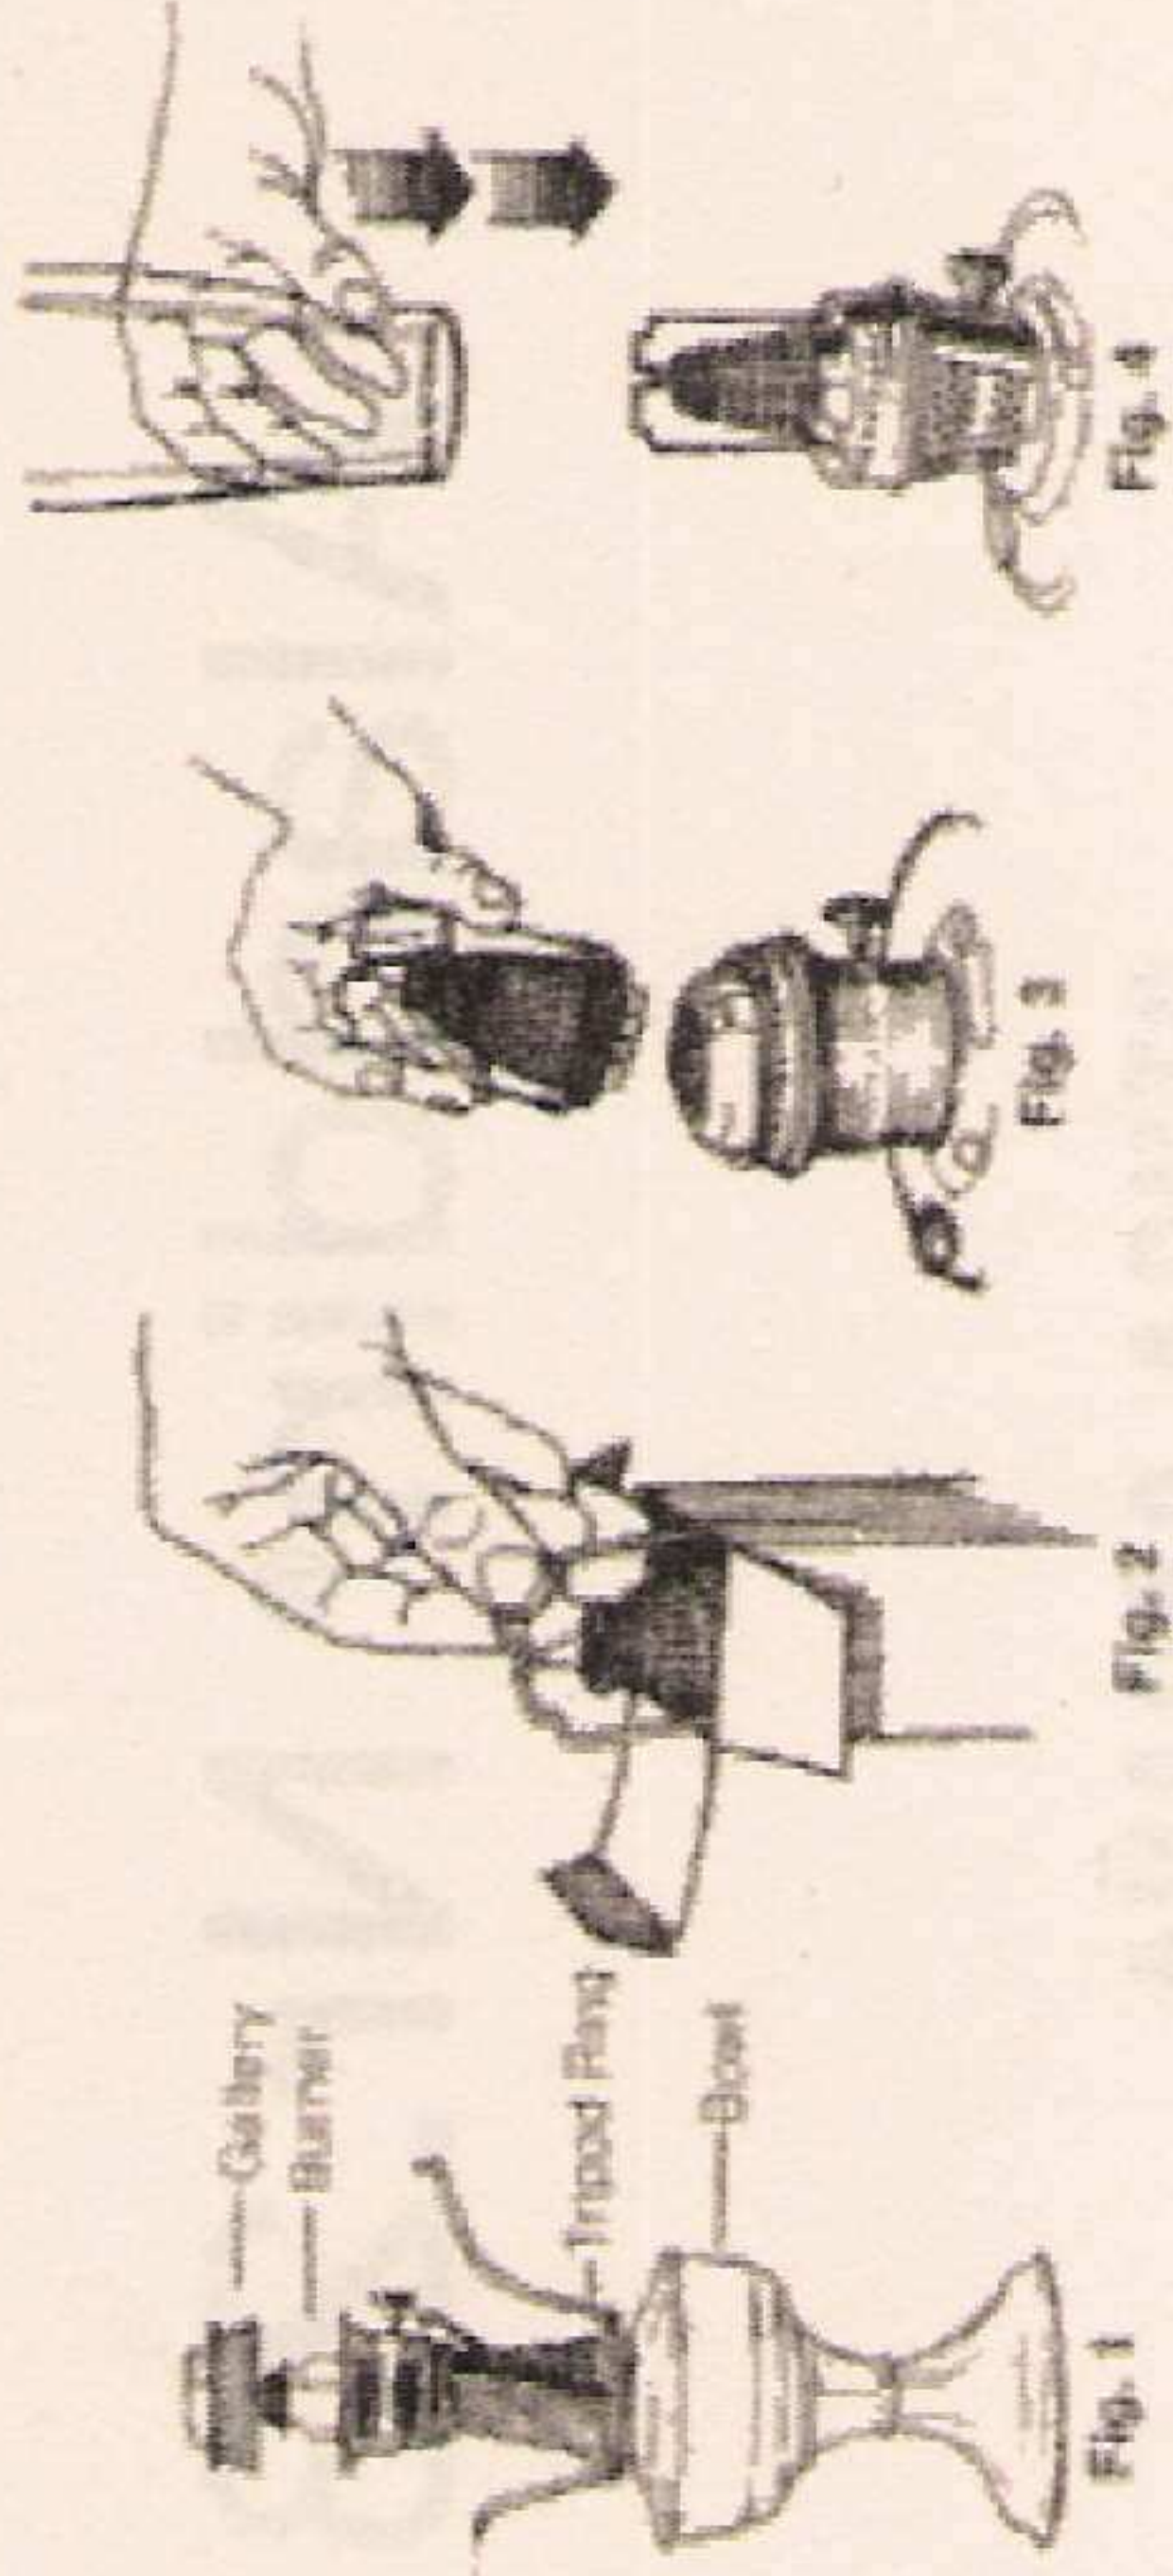

4. Nehmen Sie den LOX-ON Mantel aus der Packung und fassen Sie ihn dabei vorsichtig am Draht (Fig. 2). Vermeiden Sie, den Mantel zu berühren. Setzen Sie den Mantel auf die Brennergalerie — das obere Teilstück des Brenners, das später auch den Glaszylinder hält — (Fig. 3). Drehen Sie den Mantel im Uhrzeigersinn in die Halterung.

5. Setzen Sie den LOX-ON Glaszylinder auf die Brennergalerie (Fig. 4). Der Glaszylinder muß leicht einzustecken sein, sollte aber dennoch stramm sitzen, biegen Sie die Metallnasen der Galerie ggfs. etwas nach außen.

6. Setzen Sie den Glasschirm auf die Lampenhalterung (Fig. 5). Sollte der Lampenhalter zu stramm am Schirm sitzen, biegen Sie die Arme etwas herunter.


## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Füllen Sie den Tank mit gereinigtem Spezialpetroleum (Paraffinöl). **Benutzen Sie niemals Benzin oder andere gefährliche Brennstoffe für Ihre Aladdinlampe!** Der Gebrauch von Duftölen kann nicht empfohlen werden, da die zugesetzten Stoffe den Docht verstopfen und das einwandfreie Funktionieren der Lampe verhindern können.

2. Bevor Sie die Lampe zum ersten Mal in Gebrauch nehmen, lassen Sie den Docht mindestens eine Stunde damit er sich vollständig mit Petroleum vollsaugen kann. Nur ein vollständig durchtränkter Docht ermöglicht den einwandfreien Betrieb der Lampe.

3. Nehmen Sie den Glaszylinder ab und entzünden Sie mit einem Streichholz von unten her den Mantel (Fig. 7). Das Trägermaterial des Mantels verbrennt und der Mantel erhält so sein gesimertes Skelett. Achten Sie darauf, den Mantel nicht mit dem Streichholz zu berühren, sonst würde der Mantel zerstört. Nach einiger Zeit erlischt die Flamme und der Mantel ist für den Betrieb vorbereitet. Setzen Sie nun den Glaszylinder wieder auf (Fig. 4) ohne dabei den Mantel zu berühren.


4. Nun ist Ihre Aladdinlampe betriebsbereit. Drehen Sie die Galerie, den Mantel und den Glaszylinder als Gesamtheit entgegen dem Uhrzeigersinn heraus (Fig. 8A). Achten Sie darauf, daß das äußere Dochtrohr (Fig. 11 Outer Wick Tube) nicht mit herausgedreht wird und fest am Brenner sitzt. Nachdem der Mantel gemäß Punkt Nr. 3 vorbereitet wurde, behandeln Sie die Galerie, Mantel und Glaszylinder bitte immer als Einheit. Nehmen Sie nie den Glaszylinder einzeln von der Galerie, es sei denn, Sie wollten den Mantel austauschen.

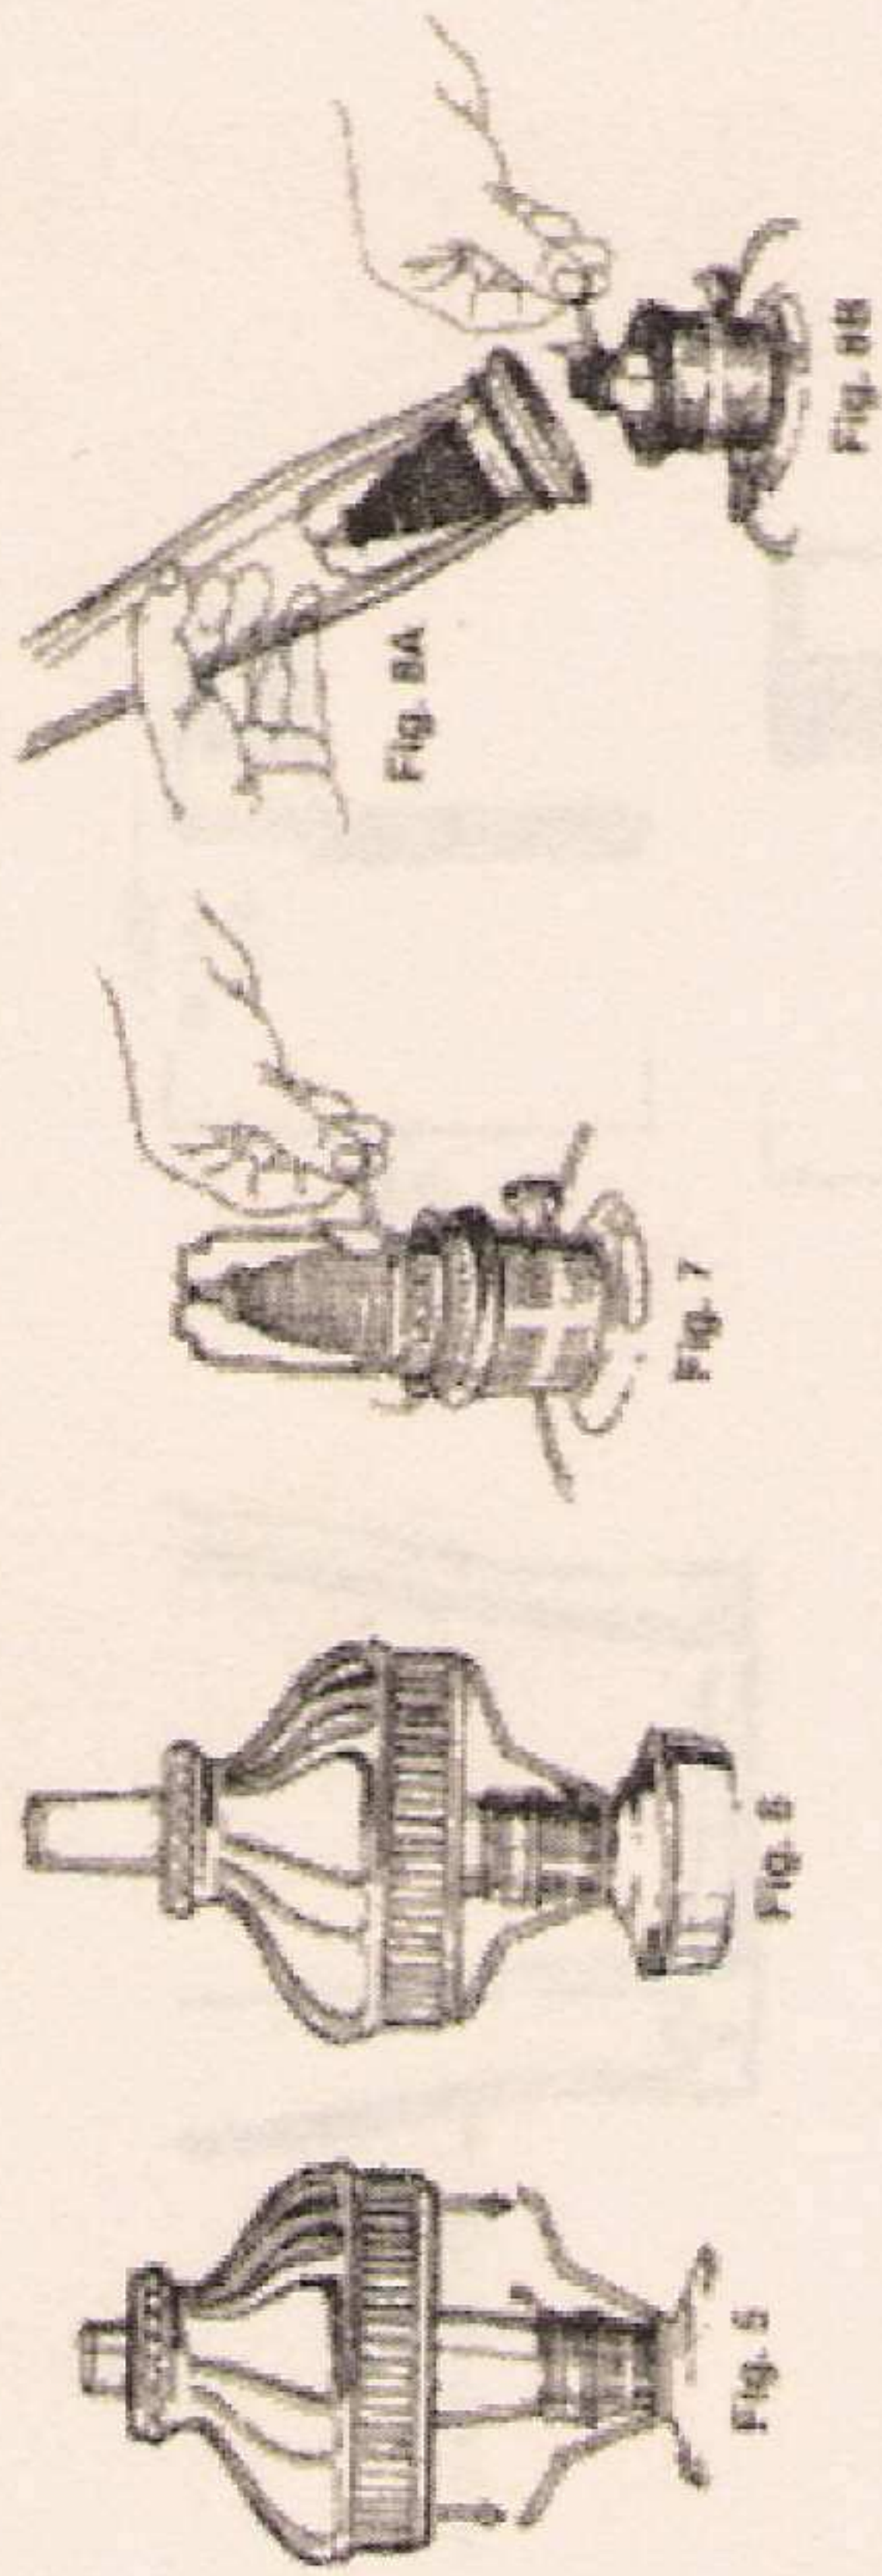

5. Drehen Sie den Docht einen halben Zentimeter aus seiner Röhre heraus und entzünden Sie ihn (Fig. 8B). Sobald die Flamme die gesamte Spitze des Dochts erfaßt hat, können Sie die Galerie mit dem Mantel und dem Glaszylinder sorgfältig wieder aufsetzen und einschrauben. Achten Sie dabei immer darauf, den Mantel nicht zu beschädigen.

6. Damit die Lampe langsam warm werden kann, drehen Sie den Docht vorsichtig weiter heraus bis der Mantel weiß zu glühen beginnt. Lassen Sie die Lampe einige Minuten in diesem Zustand. **Drehen Sie die Lampe niemals von Anfang an bis zur maximalen Helligkeit auf!** Die Lampe würde überhitzt und würde qualmen. Nach einigen Minuten können Sie die Lampe bis zu 3/4 der maximalen Helligkeit aufdrehen. Nachdem der Brenner sich vollständig erwärmt hat, wird die Hitze dazu führen, daß der Mantel von alleine die maximale Helligkeit entwickelt. Sie haben alles richtig gemacht, wenn keine orangefarbenen Flammen durch den Mantel schlagen. Andernfalls müssen Sie den Docht wieder herunterdrehen bis diese Flammen verschwinden.

7. Warten Sie nicht mit dem Auftanken bis der Tank vollständig leer gesogen wurde. Der Docht wurde austrocknen, anfangen zu verbrennen und ungleichmäßig werden. Sollte es dennoch einmal passieren, ersetzen Sie den Docht durch einen neuen oder benutzen Sie den mitgelieferten Dochtreiniger um den Docht wiederherzurichten (s. Punkt 9).

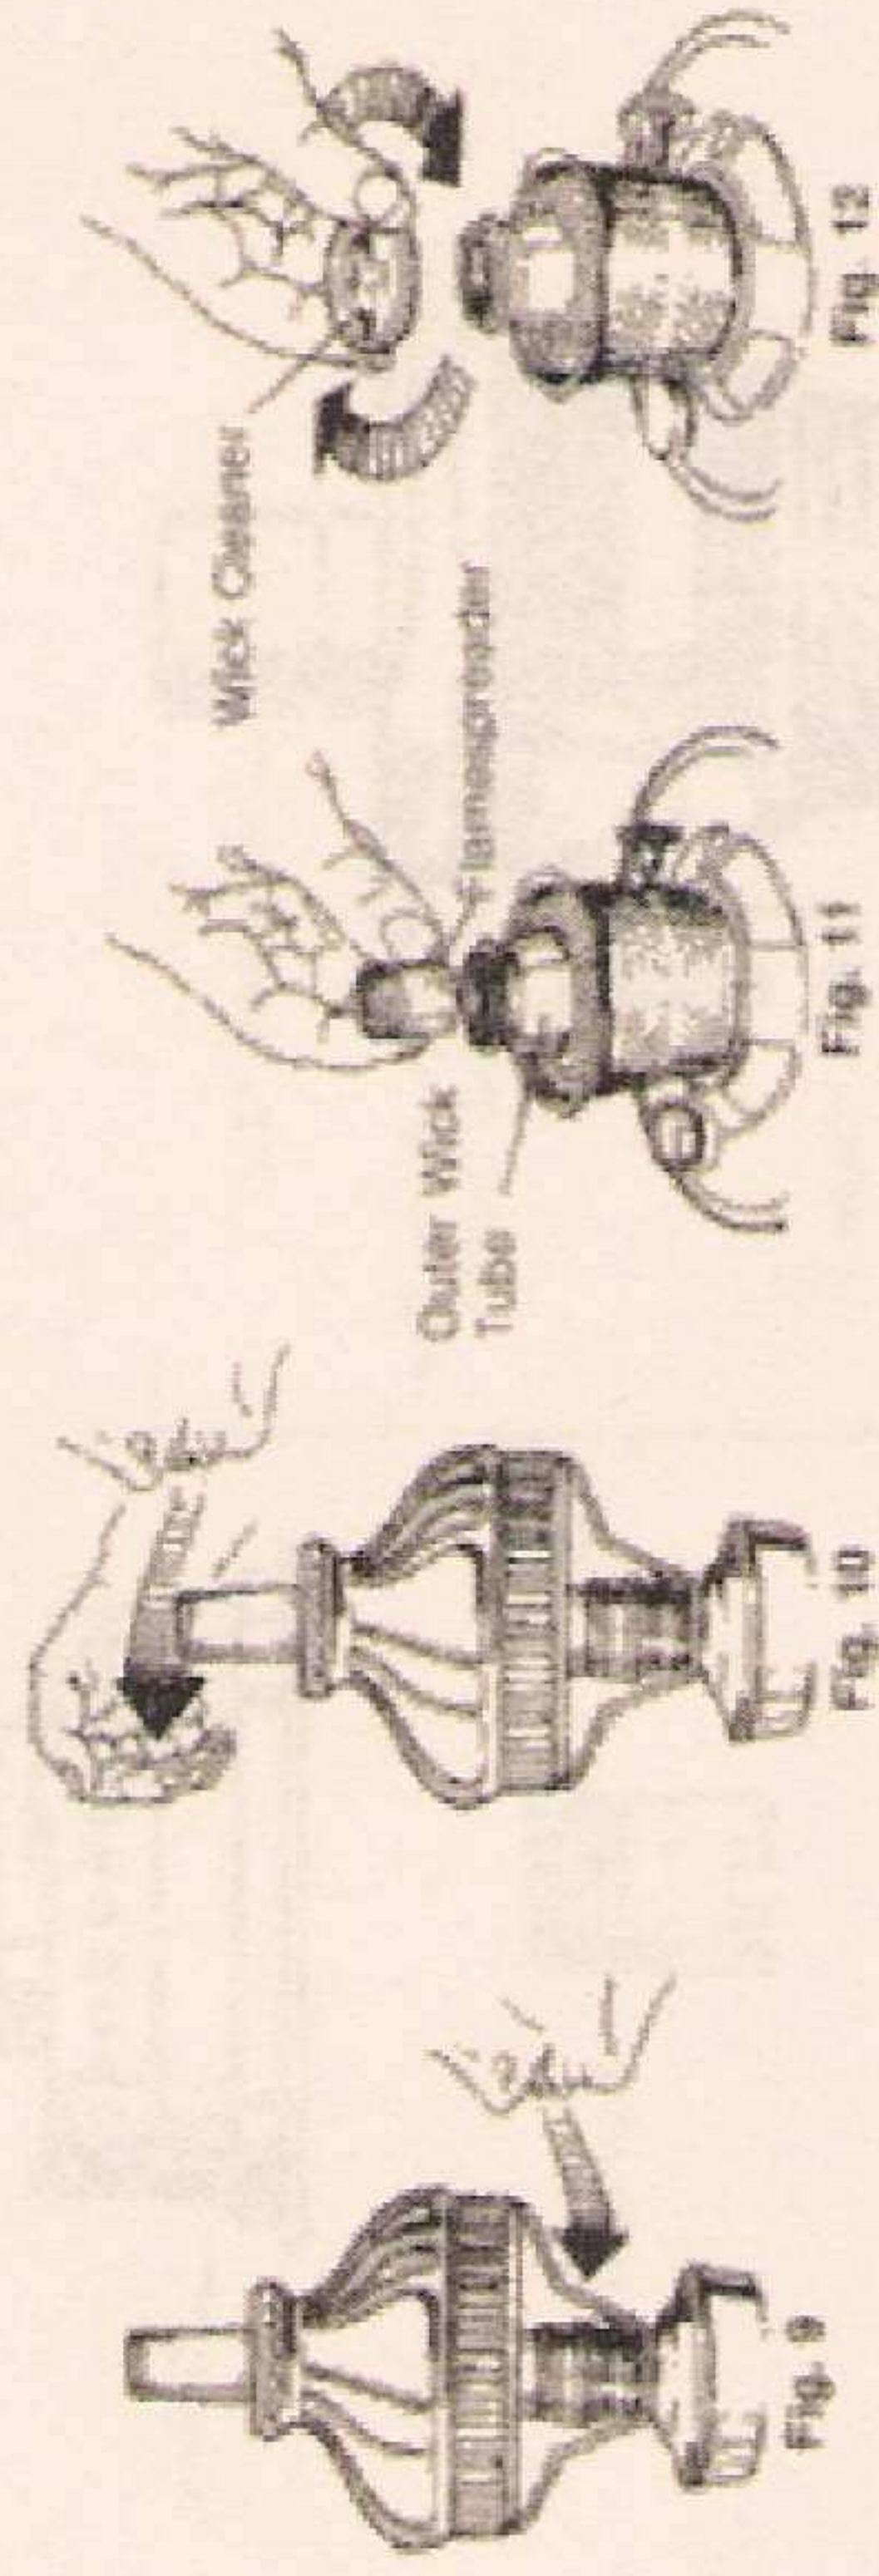

8. Zum Auslöschen der Lampe, drehen Sie den Docht soweit herunter, bis die Flamme verschwindet. Pusten Sie vorsichtig von oben in den Glaszylinder oder quer über den Rand des Zylinders (Fig. 10). Um ganz sicher zu sein, daß die Flamme wirklich erloschen ist, drehen Sie den Docht wieder ein Stück heraus. **Lassen Sie die Lampe niemals unbeaufsichtigt während sie in Betrieb ist!** Löschen Sie die Lampe, wenn Sie den Raum verlassen müssen!

9. Solange der Docht keine verkrusteten schwarzen Kohlenränder hat, müssen Sie ihn nicht reinigen. Zum Reinigen entfernen Sie die Galerie, und drehen Sie den Docht soweit herunter, daß er bündig mit dem Rand des Dochtrohrs steht. Entfernen Sie das Flammrohr (das fingerhutähnliche Teil) aus dem inneren Dochtrohr (Fig. 11) und führen Sie stattdessen den mitgelieferten Dochtreiniger ein (Fig. 12). Drehen Sie den Docht heraus, bis er leicht gegen den Dochtreiniger drückt. Nun drehen Sie den Dochtreiniger im Uhrzeigersinn bis der Dochttrand wieder glatt ist. Achten Sie darauf, daß der Docht niemals aufgeribbelt oder ausgerissen wird, dies würde zu zu hohen Flammenspitzen führen.